



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 WHITE

### ОПИСАНИЕ

- ↗ Сочетание нескольких функций:
  - каркас для крепления натяжного потолка;
  - профиль для установки светодиодной ленты.
- ↗ Демпферная система крепления полотна натяжного потолка. Подходит для тканевых и ПВХ полотен.
- ↗ Источник света находится вровень с плоскостью натяжного потолка.
- ↗ Хороший теплоотвод. Простая установка.
- ↗ Экраны поставляются отдельно.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- ↗ Позволяет создать линию света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- ↗ Формирование края натяжного потолка и придание ему привлекательного и завершенного вида.
- ↗ Для трех светодиодных лент, каждая шириной до 11 мм.



11 мм



Накладной




Белый

### ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>042945</b>
Модель	<b>STRETCH-20-WALL-D-SIDE-2000 WHITE</b>
Цвет	<input checked="" type="radio"/> белый
Покрытие	<b>порошковая окраска</b>
Форма (сечение)	<b>фигурная</b>
Назначение	<b>для натяжных потолков</b>
Размеры профиля	<b>2000x41.5x37.4 мм</b>
Ширина площадок для лент	<b>11.5 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>45 Вт</b>


\* При использовании светодиодных лент и линеек.

## ЧЕРТЕЖ

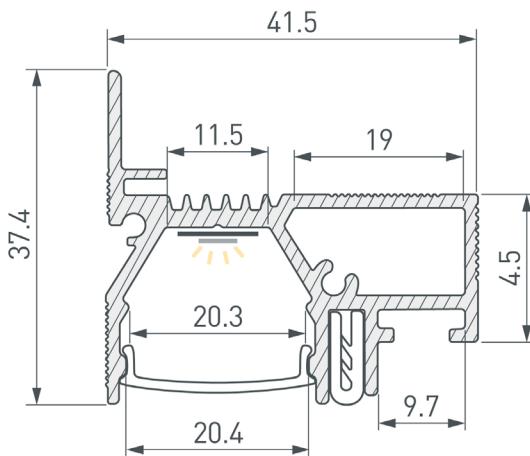


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Необходимые компоненты:

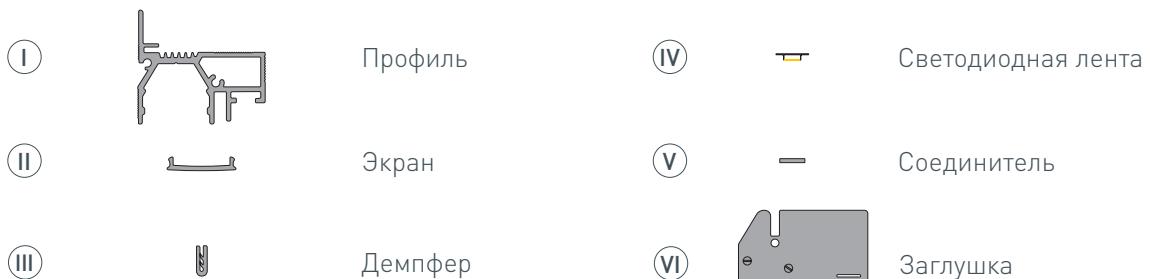

- 1 / Выведите на поверхность кабель питания для светодиодной ленты.

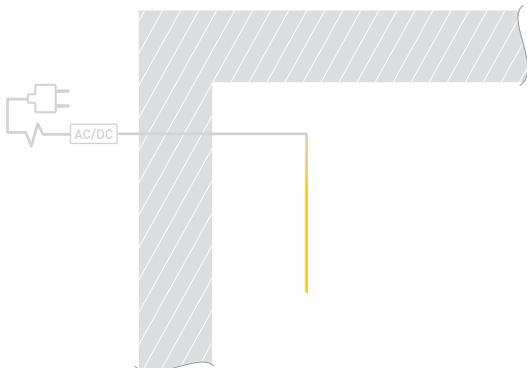

- 2 / Выньте демпфер ③ из пазов профиля ①. Распишите профили ① необходимой длины и под нужным углом. Для соединения отрезков профиля ① используйте прямые либо угловые соединители ⑤ в зависимости от нужной конструкции. Зафиксируйте соединителями ⑤ отрезки профилей ① с помощью шестигранного ключа.

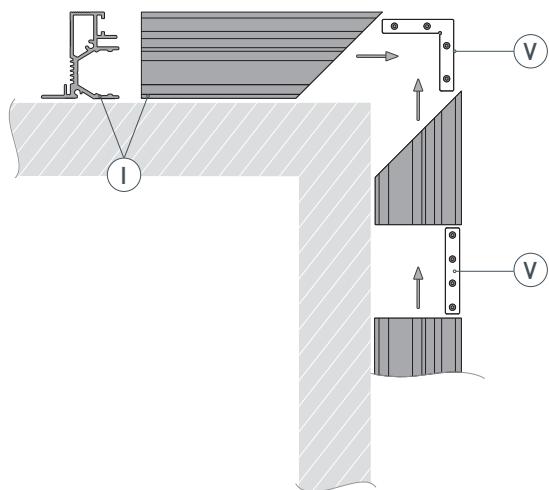
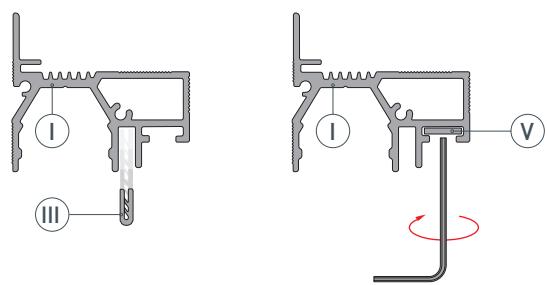


Рис. 1. Виды соединений:  
прямое и угловое (внешний угол)



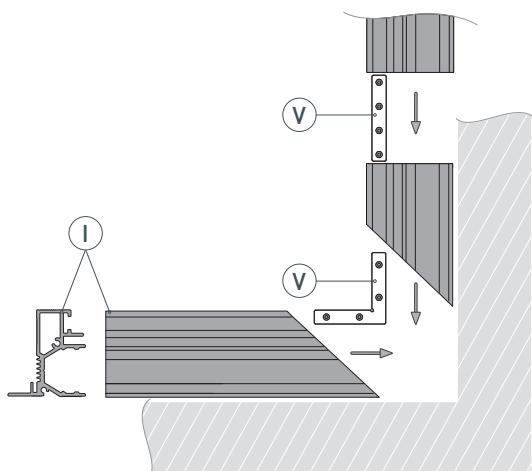


Рис. 2. Виды соединений:  
прямое и угловое (внутренний угол)


- 3** Ориентируясь на контур конструкции из профиля **I**, подрежьте демпфер **III** под необходимым углом в местах стыковки профиля **I**. Склейте демпфер, используя цианоакрилатный клей. Затем вставьте демпфер **III** в демпферный паз профиля **I**.

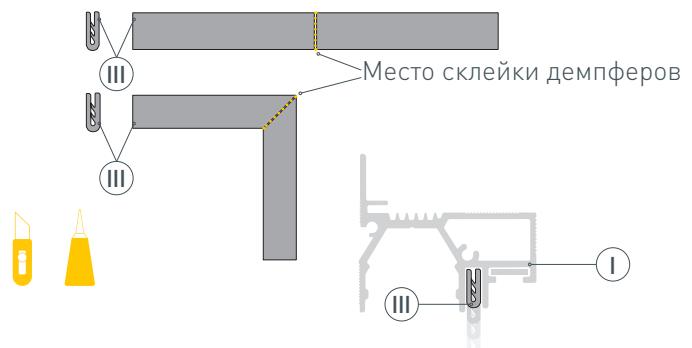


- 4** Установите конструкцию из профилей **I** и зафиксируйте на поверхности. Натяните полотно натяжного потолка и заправьте его в демпферный паз с помощью закругленного шпателя.

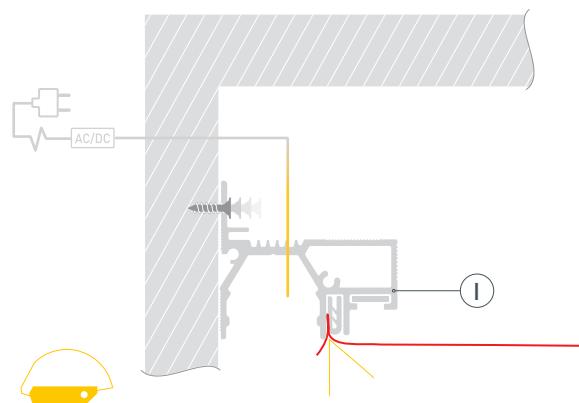

- 5** Перед приклеиванием светодиодных лент рекомендуется обезжирить поверхность профиля **I**. В профиль можно установить одну или три светодиодных ленты, на выбор. Установите светодиодные ленты **IV** на профиль **I**. Подключите светодиодные ленты **IV** к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на платах светодиодных лент. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите заглушки **VI** на профиль **I**.

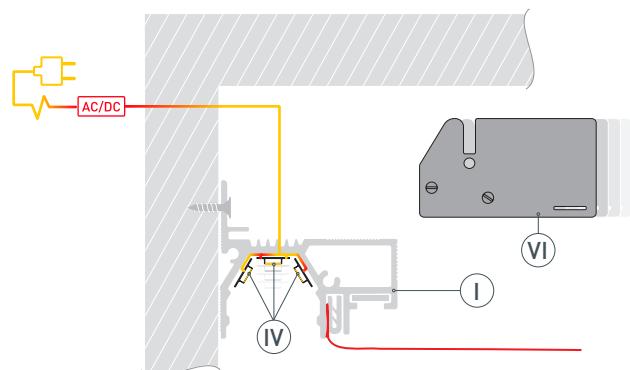

- 6** Установите экран **II** на профиль **I**.

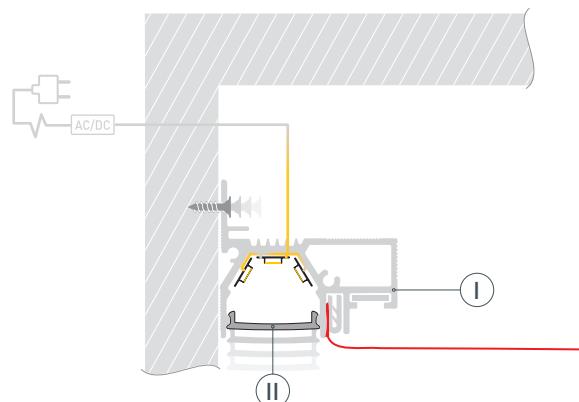

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM

Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL


Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL

Экран

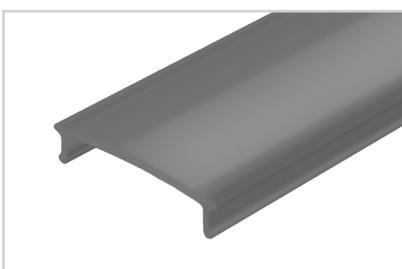

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Заглушка



**047317**

STRETCH-20-WALL-D-SIDE WHITE правая


Заглушка



**048295**

STRETCH-20-WALL-D-SIDE WHITE левая


Соединитель

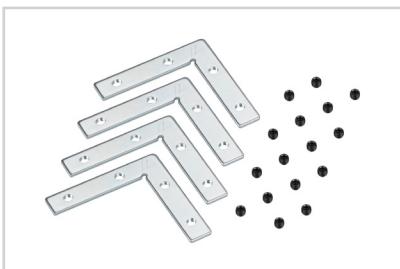

**042005**

Угловой MAG-ORIENT-CON-STR-D-L90 (SL)

Соединитель

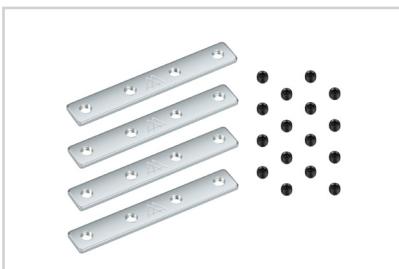

**042001**

Прямой MAG-ORIENT-CON-STR-D-I (SL)