



Электронная документация

## АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ FANTOM-W20-H20-EDGE-2000 ANOD



14 мм



Встраиваемый



Серебристый

## ОПИСАНИЕ

- ✓ Встраиваемый профиль со скрытым фланцем. Применяется под строительную отделку.
- ✓ Позволяет создать линию света между стеной и потолком.
- ✓ Экран, заглушки и другие аксессуары поставляются отдельно.
- ✓ Хороший теплоотвод. Простая установка.

## ПРИМЕНЕНИЕ



- ✓ Для создания линий света между стеной и потолком без видимых частей алюминия.
- ✓ Для установки под строительную отделку.
- ✓ Для светодиодных лент шириной до 14 мм.

## ПАРАМЕТРЫ

Артикул	<b>054184</b>
Модель	<b>FANTOM-W20-H20-EDGE-2000 ANOD</b>
Цвет	 <b>серебристый</b>
Покрытие	<b>анодированное</b>
Форма (сечение)	<b>с фланцем</b>
Назначение	<b>для ГКЛ</b>
Размеры профиля	<b>2000x46.2x40 мм</b>
Ширина площадки для лент	<b>14.6 мм</b>
Рассеиваемая (отводимая) тепловая мощность* на 1 м	<b>34 Вт</b>

\* При использовании светодиодных лент и линеек.


## ЧЕРТЕЖ

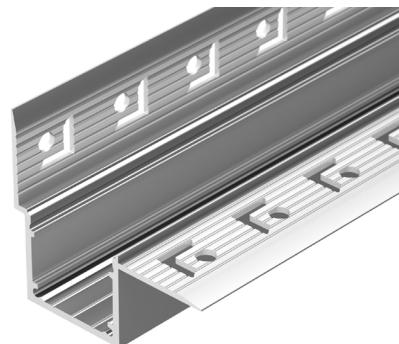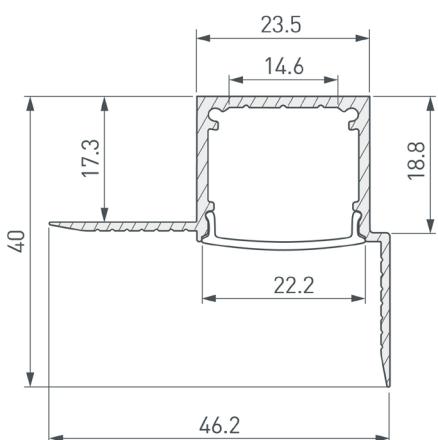


# РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ

Установка профиля в гипсокартон


Необходимые компоненты:

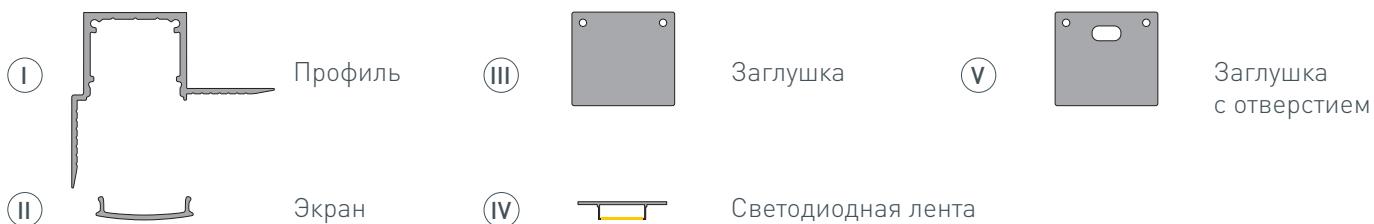


**1** / Просверлите отверстие в профиле (I) для вывода кабеля питания светодиодной ленты. Установите и зафиксируйте в профиле (I) в отверстии для кабеля питания светодиодной ленты проходную изоляционную втулку.

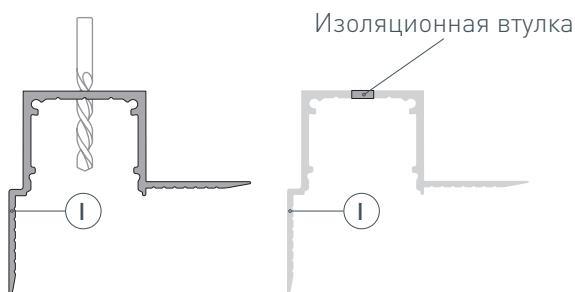


**2** / Подготовьте проем для установки профиля (I). Выведите наружу кабель от блока питания для светодиодной ленты. Пропустите кабель питания через изоляционную втулку в профиле (I) либо через отверстие в заглушке (V). Очистите и обезжирьте поверхность профиля (I). **ВНИМАНИЕ! Перед монтажом в гипсокартон ОБЯЗАТЕЛЬНО установите на профиль (I) экран (II) и заклейте его малярным скотчем.** Это необходимо для защиты от загрязнения поверхности и сохранения неизменного конструктива профиля при проведении отделочных работ. Установите на профиль (I) заглушки (III) и (V).

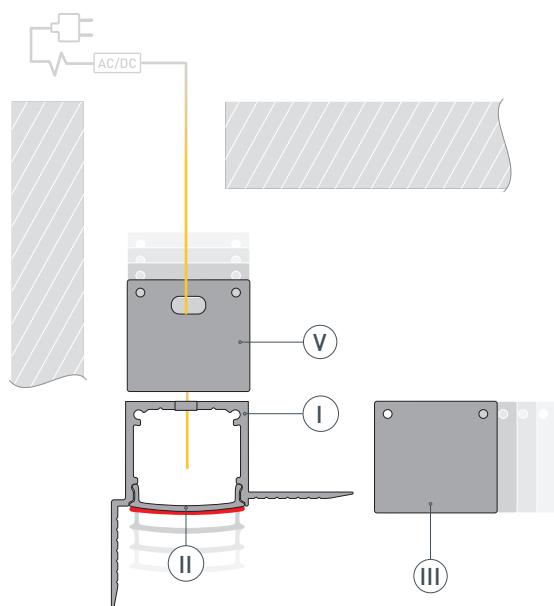


**3** / Нанесите клей на внешнюю сторону фланцев и боковые стенки профиля (I). Вставьте в подготовленный проем профиль (I) и зафиксируйте его. После приклейивания удалите излишки клея.

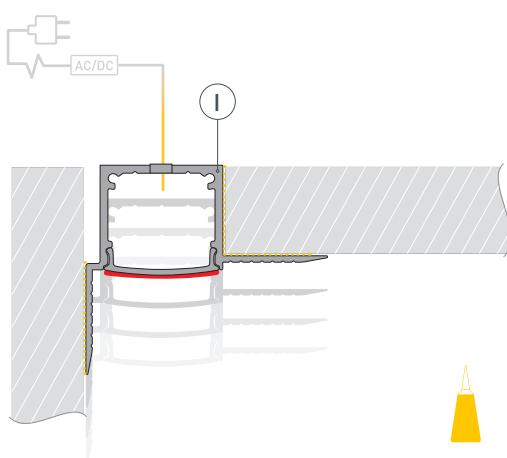


- 4 / Приклейте малярную сетку на фланцы профиля **I** и прилегающие части гипсокартона. Выровняйте поверхность, нанеся шпаклевку на фланцы профиля **I** и гипсокартон. Покрасьте выровненную поверхность.

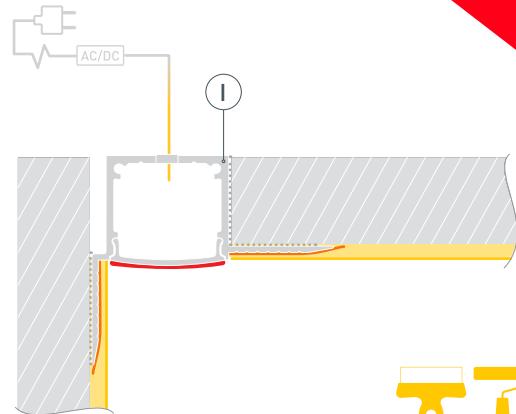

- 5 / После полного высыхания и обработки слоя шпаклевки удалите малярный скотч с экрана **II**. Снимите экран **II**. Удалите остатки шпаклевки из профиля **I**. Очистите внутреннюю часть профиля **I** от излишков шпаклевки, краски и пыли. Обезжирьте поверхность профиля перед установкой светодиодной ленты.

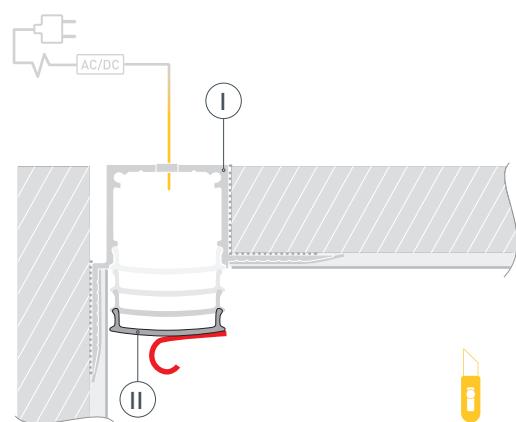

- 6 / Установите светодиодную ленту **IV** в профиль **I**. Подключите светодиодную ленту **IV** к блоку питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте. Установите на профиль **I** экран **II**.

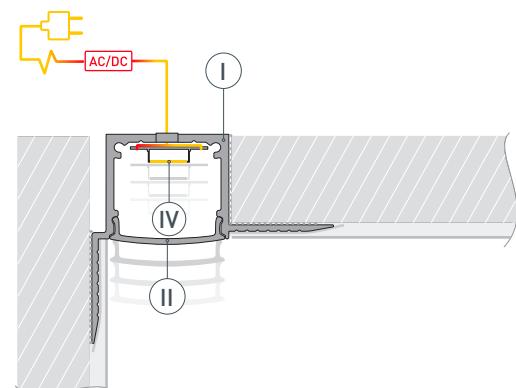

## СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Экран



**016591**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Clear-PM


Экран



**016590**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Frost-PM

Экран

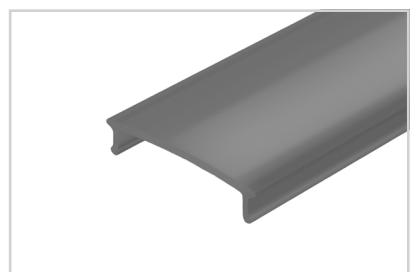

**060201**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL BLACK

Экран



**023308**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 OPAL

Экран



**062384**

ARH-WIDE-(F)-H10-3000 OPAL


Экран



**016585**

ARH-WIDE-(F)-H10-2000 Opal-PM


Заглушка

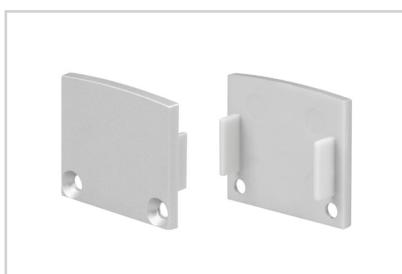

**055757**

FANTOM-W20-H20 глухая

Заглушка

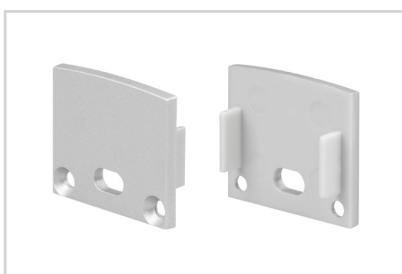

**055759**

FANTOM-W20-H20 с отверстием